


CWRS2-L 取扱説明書

Issue : 2011/07/19

簡単
目 録
楽ラック! Lite

※本書は保証書も兼ねておりますので、大事に保管してください。

製品内容

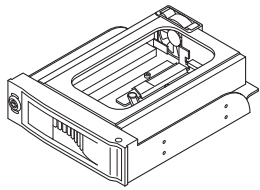

CWRS2-L 本体



ベイ固定用ネジ ×4



ロックキー ×2



取扱説明書/保証書
(本書)

※内蔵するHDDは別途ご用意ください。

※電源・SATAケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。

※付属のロックキーは同製品すべて共通のものとなっており、セキュリティとしては非常に脆弱なものです。十分ご注意ください。

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 本書の内容に関しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただけますようお願いいたします。
- 商品のデザイン、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。また、それにとない本書の内容等を予告なく変更することがあります。
- 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容にしたがわずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※This product version is for internal Japanese distribution only.

It comes with drivers and manuals in Japanese.

This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

保証書・保証規定

- お客様の正常な使用状態で、万一故障した場合には本保証書の保証規定にしたがい無償修理いたします。
- 保証期間内でも次のような場合には、有償修理となります。
 - 本保証書の提示がない場合。
 - 販売店名、購入年月日等の本保証書所定事項の未記入、および字句を書き換えた場合。
 - 異常電圧、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害等による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動時の落下等で、また使用上の誤操作により生じた故障及び損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障及び損傷。
 - 消耗品の交換、及び当社以外での修理、改造、調整などされた場合。
- 本製品の使用によって生じた直接、間接の故障（データの損失等）については当社は一切その責任を負うことはできません。
- 本保証、または他のいかなる黙示または明示の保証のもとで、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反についても、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は保証違反または他のいかなる方法論から生じる直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらのものには、逸失利益、ダウンタイム（機能停止期間）、顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されていた、または共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの修理、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれていません。
- 無償保証期間内外を問わず、すべてセンドバックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はおお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間	お買い上げ日
	年 月 日より 6ヶ月
販売店欄	

- ご販売店様へ お客様へ商品をお渡しする際は、必ず販売日を御記入の上、貴店印をご捺印ください。記載漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられません。

【販売・サポート】 株式会社センチュリー

【サポートセンター】

〒277-0872 千葉県柏市十倉二翁原 240-9


TEL : 04-7142-7533 (平日 午前 10 時 ~ 午後 5 時まで) / FAX : 04-7142-7525

■ http : //www.century.co.jp/ ■ e-mail : support@century.co.jp


【お願い】 修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行ってから発送をお願いいたします。

各部名称

【本体側面】

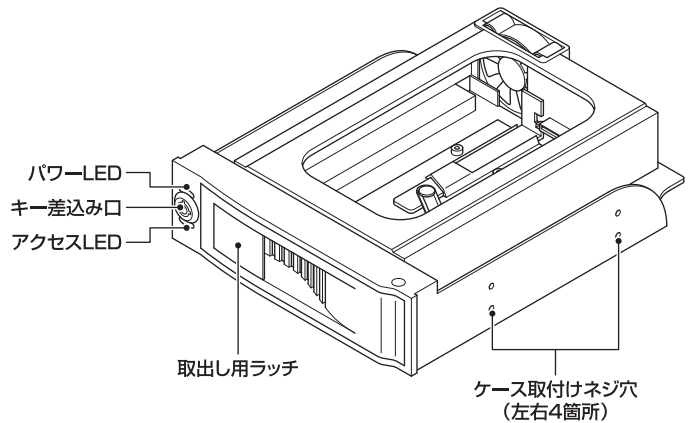

【本体背面】

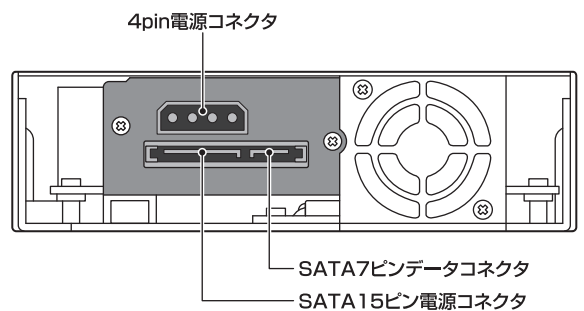

製品仕様

型 番 : CWRS2-L
インターフェイス : SATA
対応ドライブ : 3.5インチSATA I/II/3.0/1.5Gbps/3Gbps/6Gbps HDD
搭載方法 : 5.25インチベイ内蔵型
寸 法 : W149mm×D190mm×H42mm(突起部含まず)
重 量 : 約280g
温 度・湿 度 : 温度5~35℃、湿度20~80%
(結露なきこと、接続するPCの動作範囲内であること)
冷却ファン仕様 : 4cm角 4,000rpm±10%、ノイズレベル/23.12dB
※ファン単体での計測値

※IDE (PATA) 仕様のHDDは接続できません。

※2.5インチSSDに変換アダプタを取り付けての使用等、変換アダプタを介しての使用はできません。

※製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

対応機種

■ SATAホストインターフェイスを搭載した PC/AT互換機

※設置には5.25インチベイの空きが必要です。

※本製品は奥行きが約190mmあります。さらに、ケーブル接続のための空間も必要となりますので、お手持ちのPCケースに設置可能かご確認ください。

※PCケースのフロントパネルが特殊な形状の場合(ドア付き等)や、5.25インチベイへの固定方法が特殊な場合など、PCケースの形状によっては本製品を取り付けられない場合があります。あらかじめご確認をお願いいたします。

※本製品は縦向きおよび上下逆向きでの使用はできません。あらかじめご了承ください。

SATA HDDの取り扱いについて

●本製品は内蔵用HDDを手軽に使用することを想定して作られていますが、HDDは本来デリケートな精密機器のため、取り扱いに注意が必要です。HDDを取り扱う際は必ず静電気の除去作業を行ってください。また、保管の際は高温多湿、ホコリの多い場所を避け、静電防止袋等をご使用の上大切に保管していただくようお願い致します。

●本製品はホットスワップには対応していません。HDDを交換する際はPCの電源をオフにしてから行ってください。

●SATA HDDの接続コネクタにはメーカーの推奨するHDDの着脱保証回数が設定されております。

この回数を超えるとHDDとしての品質が保証できませんので、着脱する回数は必要最低限にてご使用ください。

●本製品の構造上、HDDの出し入れの際にHDDに微細な傷がつく場合があります。

あらかじめご了承の上、ご使用いただきますようお願いいたします。

●本製品のアクセスLEDは、HDDの電源コネクタからLED信号を取り出すSATA HDDに対応しております。

この仕様に対応していないHDDの場合、アクセスLEDは機能しません。

あらかじめご了承ください。


裏面へ続きます

PCケースへの組み込み方法


※ご注意！

組み込みの際は、必ずPCの電源を切った状態で行ってください。

1. お使いになるPCケースの空いている5インチベイへ、本製品を下図のような向きで奥まで差し込んでください。

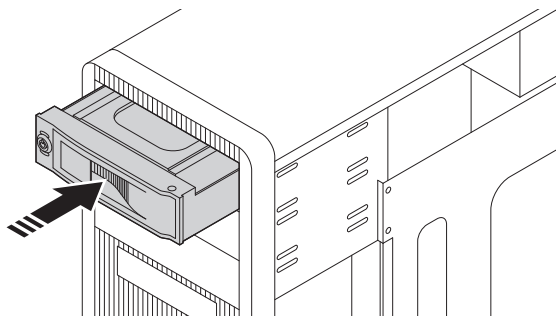

2. PCケースのネジ穴スリットに合わせて、付属のベイ固定用ネジで本製品を固定します。

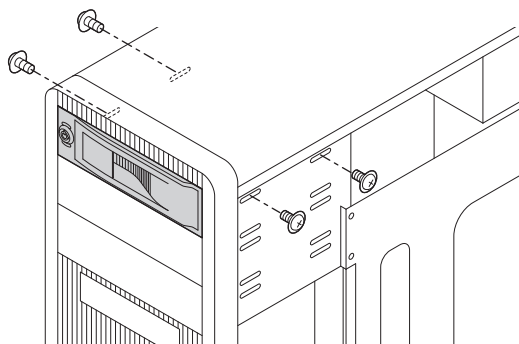

△注意


本製品のドアに手をはさんだり、本製品やPC本体のフレーム、コネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。

3. 下図のように電源ケーブル・SATAケーブルを接続してください。

△警告

※各ケーブル類のコネクタの向きを間違えて接続すると、HDDおよび本製品が **確実に破損** します!!
必ず差し込む向きを確認してから接続を行ってください。


△切り欠きの位置に注意！

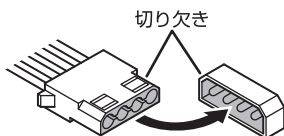

△注意

どちらか一方を接続します

4ピン電源コネクタへ

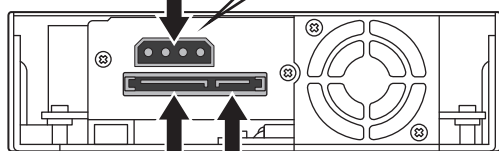

SATA電源コネクタへ

SATAデータコネクタへ


△注意

- 4ピン電源コネクタおよびSATA電源コネクタは、どちらか一方をご使用ください。同時に使用することはできません。
- どちらの電源コネクタを接続するときでも、PCの電源がオフになっていることを必ず確認し、コネクタの向きに注意して接続してください。


ドライブの取り付け方法

1. 取出し用ラッチを図のように持ち、引き起こして手前に引っ張ることによって、ドアが開きます。

※中にHDDが入っている場合、HDD本体が押し出されるように中からせり出します。

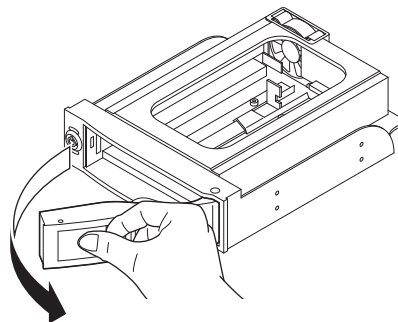


2. HDDの組み込み、または取り出しの際には、図のようにドアを完全に開き、ガイドレールに沿って静かにお取り扱いください。

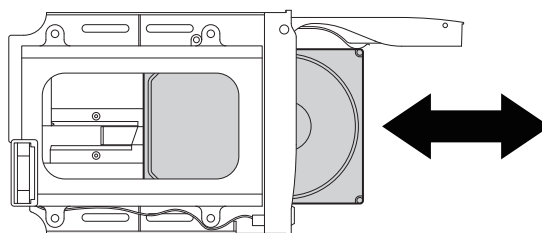

3. HDDを組み込む際にはHDDを最後まで押し込まず、図のように軽くあたったところで止め、ドアを使い「パチン」とロックされるまで押し込んでください。

※無理に押し込むと故障や破損の原因となりますので、慎重にお取り扱いください。

パチン

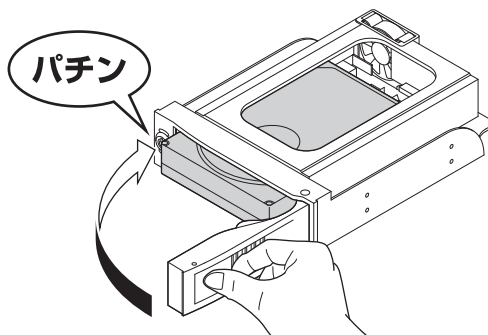


△注意

HDDを組み込む際には、HDDの向きとSATAコネクタの位置に注意してゆっくり差し込んでください。力まかせに押し込むと、破損や故障の原因となります。

キーロックについて

施錠、開錠位置は下図のようになっております。必ず付属のロックキーを使い、施錠・開錠を行ってください。

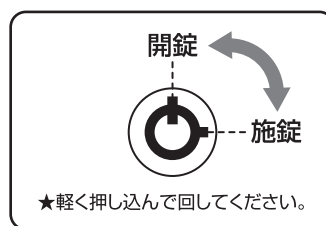

※キーロックとHDDの電源は連動しませんので、HDDの抜き差しを行うときは必ずPCの電源を「オフ」にした状態で行ってください。

△注意



◀ロックキー

ロックキーは同製品すべて共通のものとなっており、セキュリティとしては非常に脆弱なものです。十分ご注意ください。